



## TS-2 光纤热剥器

## 操作手册

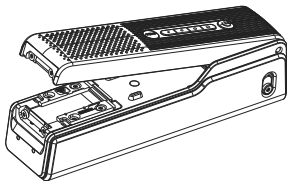

## 操作程序

1. 选择加热模式。
2. 盖上设备盖并用力按压。按住不放，直到听到提示光纤已准备好剥离的声音。



## 安全警告

为确保正确使用 TS-2，请在操作设备前仔细阅读本手册。

！ 注意事项：

1. 为了您的安全，请勿用手去除涂层碎屑。
2. 避免将设备存放在潮湿或多尘的环境中，因为这可能会导致火灾、触电或设备故障。
3. 刀片为易损件。更换刀片时，请确保使用“INNO”品牌的兼容刀片。

一诺仪器(中国)有限公司

山东·威海火炬高新技术产业区天津路190号

客服热线 400-852-8282