

V7 MINI

BELIEVE YOUR EYES

(单芯光纤) 高精度光纤切割刀

- 高精密光纤切割刀, 配合全能夹具适用于单芯光纤 (250 μ m, 900 μ m, 3.0mm, 室内皮线缆)
- 切割刀刀片共16个面, 每面3000次, 总使用寿命可达48000次以上
- 平均切割角度小于0.5度



产品描述




高精度光纤切割刀（兼容IFS/VIEW系列光纤熔接机）

操作简便快速——在手中或桌面，左右手皆可
放纤方便，切割后刀片会自动复位，大大提高了工作效率
巧妙的压脚设计，防止二次回刀造成光纤伤
镁合金材料制造，强度高、体积小、重量轻，外观时尚美观
底部防滑垫脚，确保切割工作安全稳定

技术规格参数

项目	规格
型号	V7 MINI
尺寸	68*70*53mm
适用光纤种类	0.25mm ~ 0.9mm 尾纤 皮线缆
光纤直径	0.125mm
切割长度	6 ~ 20mm
平均角度	0.5°
刀片寿命	切1000次，调1次，每刻度可以调3次高度，共16个面，总寿命48000次
操作步骤	2

产品尺寸与包装

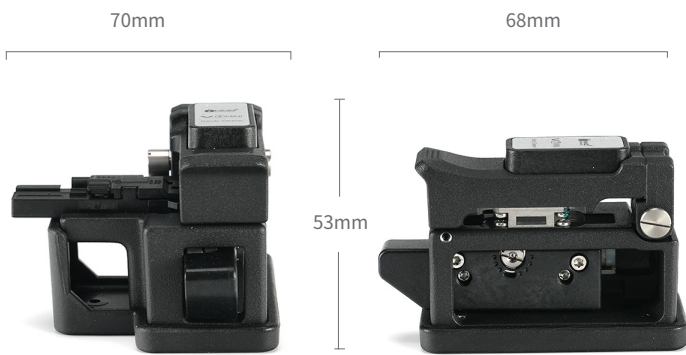

长度：68 mm / 宽度：70 mm / 高度：53 mm

📌 现行版本如有更改，恕不另行通知。

