


标准配置	
光纤熔接机主机	View 8
光纤切割刀	V-7
光纤夹具	VFH-10
充电适配器	ADP-68JH BBFC
冷却架	CG-22
电极棒	E-27
大容量电池	LBT-20
充电适配器专用电源线	ACC-25
携带箱	NBX-45

选配	
光纤剥皮钳	CFS-2 / DC300
电极棒精磨器	EG-18
热熔头夹具	FH-SOC
用户光盘	NB-6XX

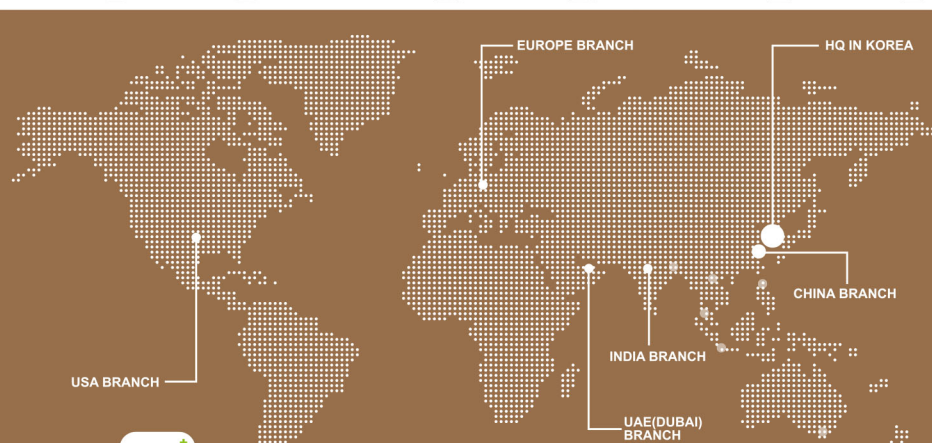

INNO Care 24 / 400-852-8282

官方订阅号



官方服务号




INNO INSTRUMENT
You dream, we DESIGN
一诺仪器（中国）有限公司

www.innoinstrument.com.cn

重量和尺寸

高度: 6.38 英寸 (162 mm)
宽度: 5.79 英寸 (147 mm)
长度: 6.22 英寸 (158 mm)
重量: 6.17 磅 (2.80 kg 含电池)

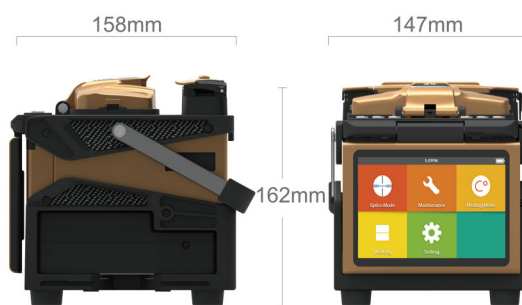

Copyright© 2014 INNO INSTRUMENT INC. All rights reserved.

view

高精度干线光纤熔接机

高速精准 | 化繁为简 | 唯快不破

8



View3
View5
View7

View8

View4S
View4M
View12M
View12R

BELIEVE YOUR EYES.

5秒高速熔接，9秒高速加热

精确V型槽纤芯对准，调芯、聚焦、推进三步同行
双击屏幕520倍放大，纤芯画面清晰
5英寸超薄彩色高分辨率LCD电容触摸屏
无反光镜设计，缩短对芯时间，提高工作效率
放电自动循环校准功能，提升熔接质量





陶瓷V型槽及光纤压锤，经久耐用



三片式钢基加热槽
9秒高速加热



六马达同步运动，5秒高速熔接
放电自动循环校准，提升熔接质量



无反光镜设计
反应更快，便于维护
高亮度LED照明
照明面积更大更明亮



Microchip Atmel微处理器
工业级四核CPU，运算速度快



大容量电池
常规熔接加热355次
连续熔接加热400次



按键激光雕刻，不易磨损



5英寸9mm超薄高清液晶电容触摸屏
智能GUI图形操作系统便于用户操作

view8


产品描述

View8 拥有精确的纤芯对准技术和高放大聚焦倍数，是市场上可靠的熔接机之一。View8 熔接机外部采用合金外壳、绝缘橡胶，去氟、抗氧化、抗热化，3D立体防护，使其可在多种恶劣环境下维持正常操作。View8 采用工业级四核Microchip Atmel微处理器，运算处理速度更快，GPU内置WcatPro图形加速器，响应速度更快，简单直观的图形操作系统，配有5英寸9mm超薄高分辨率LCD电容触摸屏，用户使用更便捷。View8 配备的大容量电池，能完成多超过355次的熔接、加热操作。此外，调芯、聚焦、推进马达同步技术应用使得熔接速度快达5秒，改良三片式钢基加热槽使得加热速度快达9秒，工作效率进一步提升。放电自动循环校准，极大提高了熔接的质量和电极的综合这些先进的性能技术，View8 将提供给我们的客户可靠的操作体验。

ARC Fusion Splicer

技术参数

型号	View 8
尺寸	147W x 158L x 162H mm
重量	主机：2.15kg 电池：0.65kg
适用芯数	单芯
适用光纤类型	SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655)
包层直径	80um~150um
光纤切割长度	5~16mm
熔接模式	预设35种熔接模式
光纤对准方式	纤芯对准（6个马达）
典型熔接损耗	SM: 0.02dB / MM:0.01dB / DS:0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB（ITU-IT标准用剪断法测量）
回波损耗	>>60dB
照明	高亮度LED白光灯
熔接时间	标准7秒，高速熔接可达5秒
熔接损耗估计	有
熔接长度	20 ~ 60 mm
加热器\加热时间	预设6种加热模式/热缩管的极速加热时间：9秒
熔接结果储存	10000个最新储存记录，2000个纤芯图像画面
拉力试验	1.96~2.25N
操作条件	海拔：0~5000米，相对湿度0~95%，-10~50℃，15m/s最大风速
存储条件	相对湿度0~95%，-20~60℃，电池-20~30℃
显示	90° 双摄像头，5英寸9mm超薄彩色高分辨率电容触摸屏
光纤放大与显示	放大360倍，双击屏幕520倍放大，拥有4种熔接画面的显示模式
电源输入	AC 100~240V，DC 9~14V
电池熔接和加热次数	9800mAh电池容量，355次典型熔接加热次数
操作方式	按键及触屏
自适应放电	根据气压和外界温度自动调节，放电自动循环校准
电极寿命	放电5000次（配合专用清洁剂可延长20%以上的使用寿命）
端口	USB2.0 / MINI USB

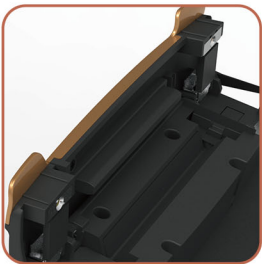

改良加热槽设计

改良三片式钢基加热槽设计，增加弹性导热体，扩大接触面积，缩短加热时间至9秒，加热能效提升50%，加热时间缩短37%。

高速熔接、放电自动循环校准

调芯、聚焦、推进同步进行，大大缩短了光纤对准时间，使得熔接速度快达5秒。采用最新的算法，每一次熔接根据上一芯缩进量、气压及温度微变化、电极棒的损耗量来进行自动放电校准，确保每一芯光纤的熔接质量。



TOUCH

* 规格和产品型号可能会有变更，恕不另行通知